


按鍵開關產品型號說明

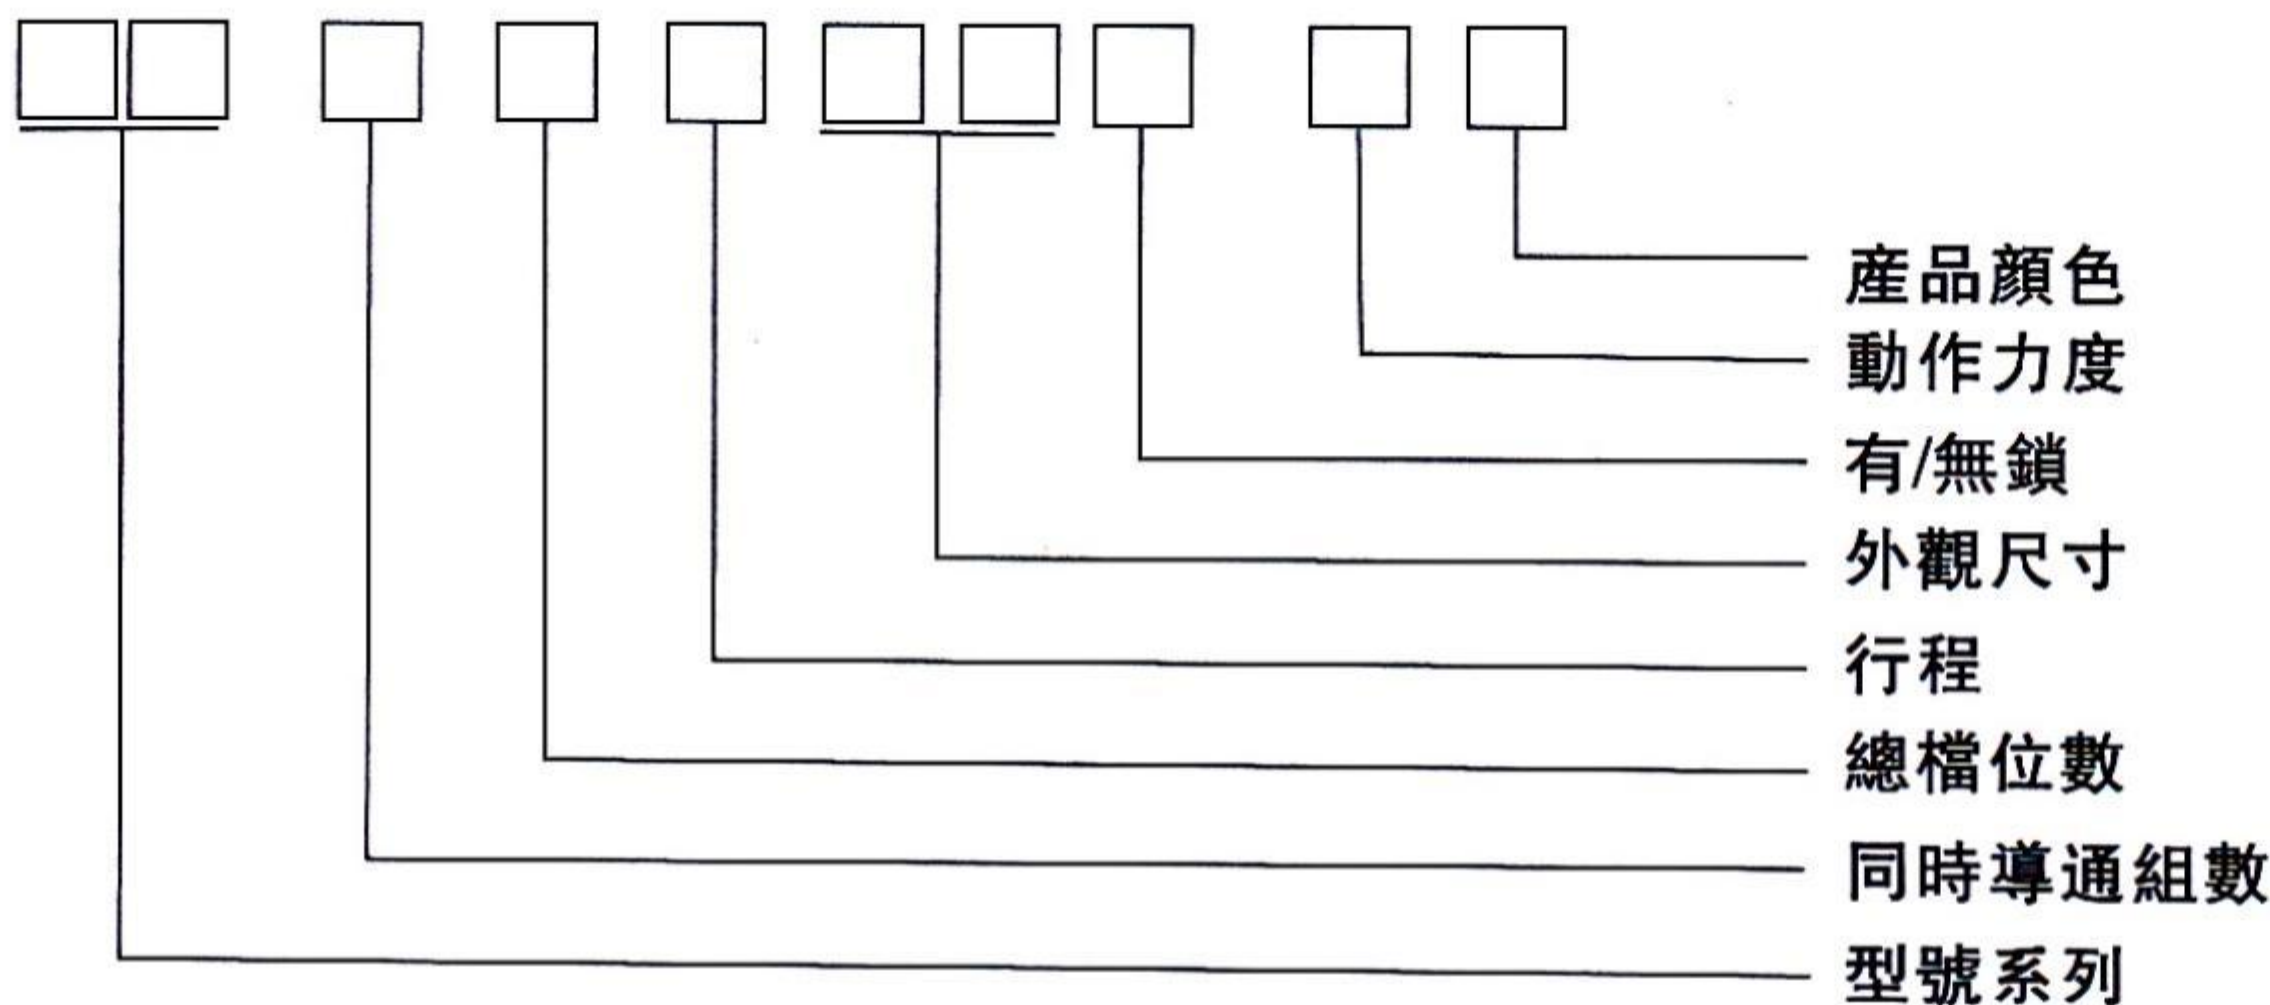

- 1.系列名稱:按鍵PS系列
- 2.同時導通組數:

代號	2	4	6	8	9	12
組數	2組	4組	6組	8組	9組	12組

- 3.開關檔位:2檔
- 4.開關行程:mm

代號	D	E	F
行程	2.5	2	3

- 5.產品編號:

編號	58	60	70	80	85	10
尺寸	5.8×5.8	6×6	7×7	8×8	8.5×8.5	10×10

- 6.有鎖/無:無鎖有N,有鎖L
- 7.動作力度: gf

代號	I	S	Q	H	U	V	A	R
動作力	100	150	200	250	300-350	400-500	700	60

- 8.產品顏色:

代號	A	C	D	E	F	I
顏色	白頭黑蓋黑座	白頭灰蓋黑座	白頭黑蓋灰座	藍頭白蓋黑座	藍頭黑蓋黑座	黑頭黑蓋白座
代號	T	J	L	B	G	H
顏色	黑頭黑蓋灰座	黑頭灰蓋黑座	黑頭白蓋黑座	全黑	灰頭灰蓋黑座	白頭灰蓋棕座
代號	V	K	O	P	X	M
顏色	灰頭黑蓋黑座	黃頭灰蓋黑座	藍頭藍蓋白座	灰頭黑蓋灰座	白頭黑蓋白座	藍頭黑蓋白座
代號	R	N	T	W		
顏色	白頭灰蓋灰座	藍頭白蓋灰座	白頭白蓋黑座	綠頭黑蓋黑座		

按鍵開關 VERTICAL PUSH SWITCH

按鍵開關 VERTICAL PUSH SWITCH

